



KO

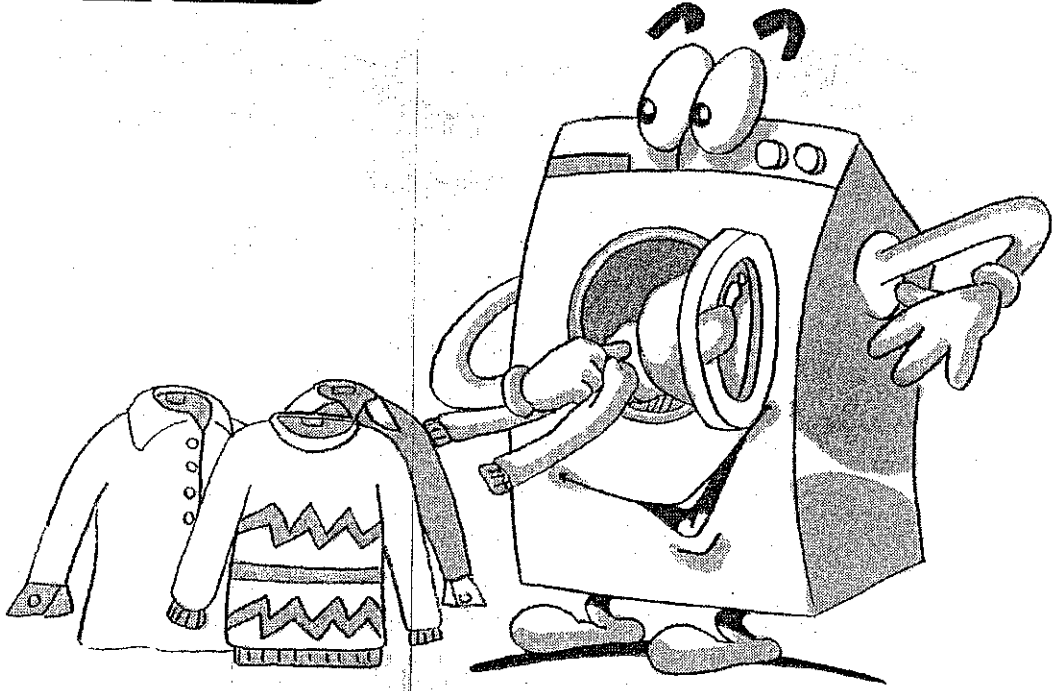

B/2518CP/2618BP/2524B
KİNESİ KULLANMA KILAVUZU

1. BÖLÜM

Teknik Özellikler

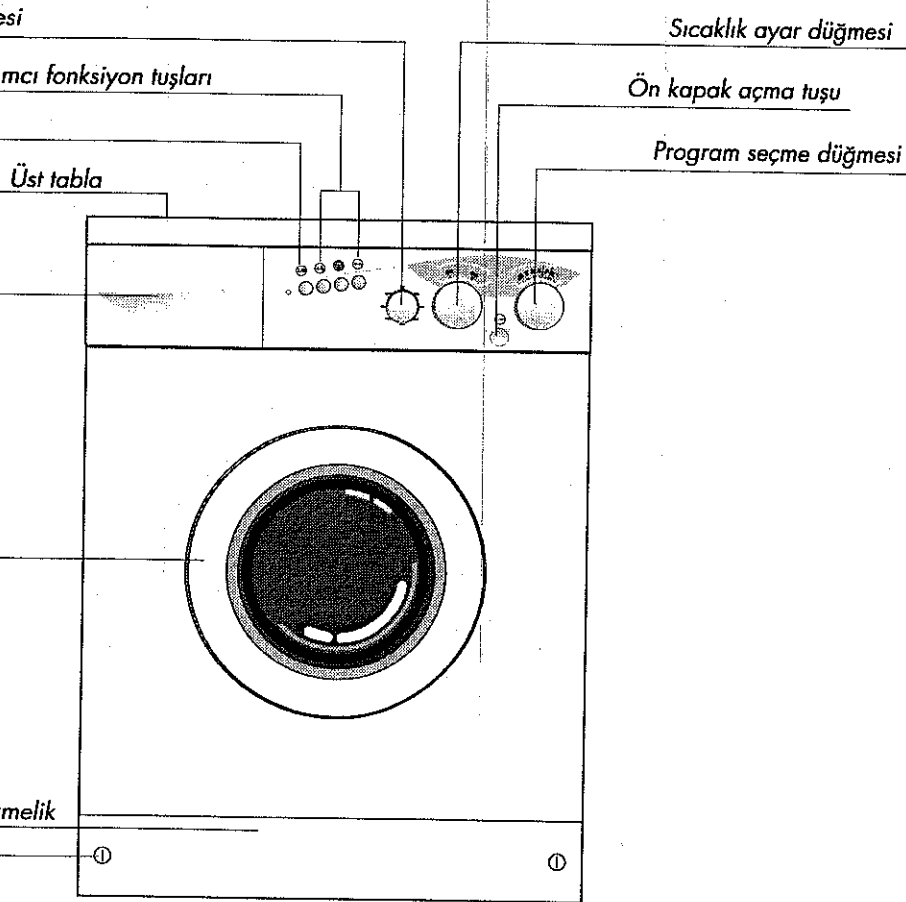

Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg.)	6
Önerilen Yükleme (kg.)	5.5
Yükseklik (cm.)	85
Genişlik (cm.)	60
Derinlik (cm.)	59
Net ağırlık (kg.)	70
Elektrik girişi (V/Hz.)	220/50
Toplam akım (A)	10
Motor gücü (W)	350
Isıtıcı gücü (W)	1900
Toplam Güç (W)	2200
Yıkama/durulama devri (dev/dak)	52
Sıkma devri (dev/dak)(max)	
(2518C/2618B)	1000
(2518CP/2618BP)	1100
(2524B)	1200

itesini arttırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik

er. a yer alan şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı larında beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde eğerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

2. BÖLÜM

Uyarılar

enizi kullanıma hazır duruma getirmek için Beko Yetkili Servisi'ni ve tesisatınız uygun değilse ehliyetli bir
yı çağırınız.

eki sigortanın akım değeri 16 Amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.

r makineniz 220 Volta göre ayarlıdır.

matörlü ya da transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı
tmeyiniz. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek zarardan firmamız sorumlu
caktır.

ıştırma işlemini makinenizi temizlemek için çamaşır yüklemeyen, deterjanlı olarak 90°C
akta B programında yapınız. Oto tamircisi iş kıyafeti gibi çok kirli çamaşırları yıkadıktan sonra
yi temizleme işlemini tekrarlamamız tavsiye edilir.

r makinesinin performansı, makinenin, suyun ve kullanılan temizlik maddesinin bileşik etkisine de bağlıdır.
z ve niteliğine uymayan temizlik maddeleri kullanıldığında lekeler sabitleşecektir. Lekeli çamaşırlarınızı
nizde yıkamadan önce ilerideki sayfalarda bahsedildiği şekilde temizlemeye özen gösteriniz.

evde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

nasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir.
kinenize hiçbir zararı yoktur.

3. BÖLÜM

Ön Hazırlık

Yıkamaya başlamadan önce lütfen şu noktalara dikkat ediniz:

Yıkama suyu kaç litre ?

Yıkama hortumunu uygun şekilde bağladınız mı ?

Yıkama suyu kapattınız mı ?

Yıkama suyu açtınız mı ?





Makinanızın montajını kendiniz yapıyorsanız lütfen ilk önce 15. sayfadaki "Montaj" bölümünü okuyunuz.

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırlarını türlerine (pamuklu, keten, sentetik, yünlü vb.), kirlilik derecelerine ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırınız. Beyaz çamaşırlarla birlikte yıkamayınız. Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi vb. sert cisimleri çıkarınız. Cepleri fermuarları kapatınız ve düğmeleri ilikleyiniz. Lekeli çamaşırlar için **Pratik ve yararlı bilgiler** bölümüne bakınız. Makinede yıkanabilir" veya "Keçeleşmez" etiketi olan yünlüleri özel yünlü program ile zarar vermeden yıkayabilir.

Yıkama başlatmak için,

Yıkama başlatma tuşuna basınız. Makinenizin ön kapağı, güvenliğiniz için sadece makinenizin çalışmadığı konumlarda açılacak şekilde tasarlanmıştır. Ön kapak, yıkama programı bitene kadar kilitleli kalır ve program sona erdikten **1-2 dakika** sonra açılabilir.

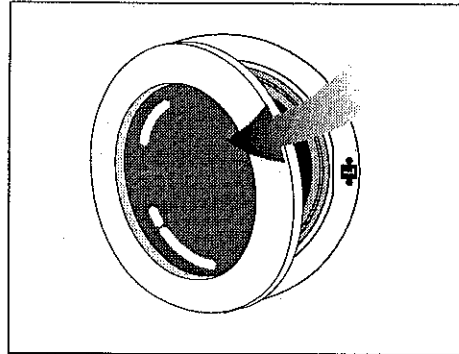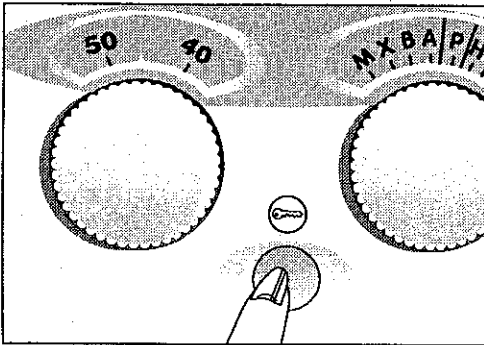

makineye konulması

İçine açarak ve sıkıstırmadan doldurunuz.
İç yüzeylerini dışa çevirerek makineye

kapak ile lastik körüğün arasına çamaşır
diniz.

Ön kapak iyice kapanmazsa yıkama


Yumuşatıcıyı "MAX" işaretli yere kadar
doldurunuz. Daha fazlası sifon (d) yoluyla yıkama
suuna karışır ve ziyan olur. Bu durumda
Yumuşatıcıyı yeniden doldurmanız gerekebilir.
Yumuşatıcı zamanla koyulaşmışsa içine biraz su
ekleyerek sulandırmak gerekir. Çünkü koyu
Yumuşatıcı sifonu tıkar ve akışı engelleyebilir.

Deterjan ve yumuşatıcı seçimi

Deterjan miktarı suyun sertliğine, çamaşır miktarına ve çamaşırın
kirlilik derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan ambalajı
üzerinde yazılıdır. Eğer çamaşırlarınız az kirli ve/veya suyunuz
düşük sertlikte ise deterjan ambalajlarında önerildiği gibi daha az
miktarla deterjan kullanınız. Aksi takdirde aşırı köpük ile
karşılaşabilirsiniz.

Makinenizde, otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş deterjan
kullanılmalıdır. Klor ya da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri
kullanmaktan kaçınınız.


Toz deterjan ve yumuşatıcıyı deterjan çekmecesinin uygun
bölmelerine koyunuz ve deterjan çekmecesini kapatınız.

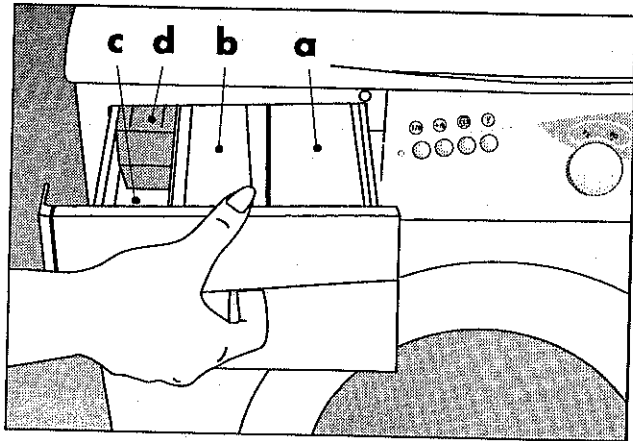


- a.** Bölme I, ön yıkama için toz deterjan gözü.
- b.** Bölme II, ana yıkama için toz deterjan gözü.
- c.** "☼", yumuşatıcı gözü
- d.** Sifon

OSU

2524 B

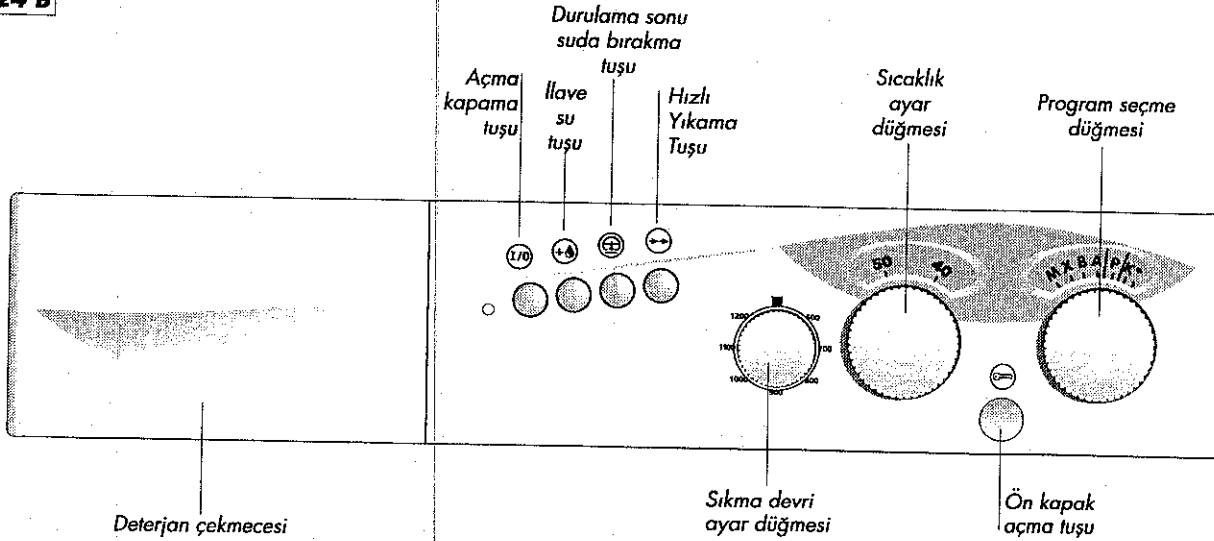


8 C/2618 B/2518 CP/2618 BP

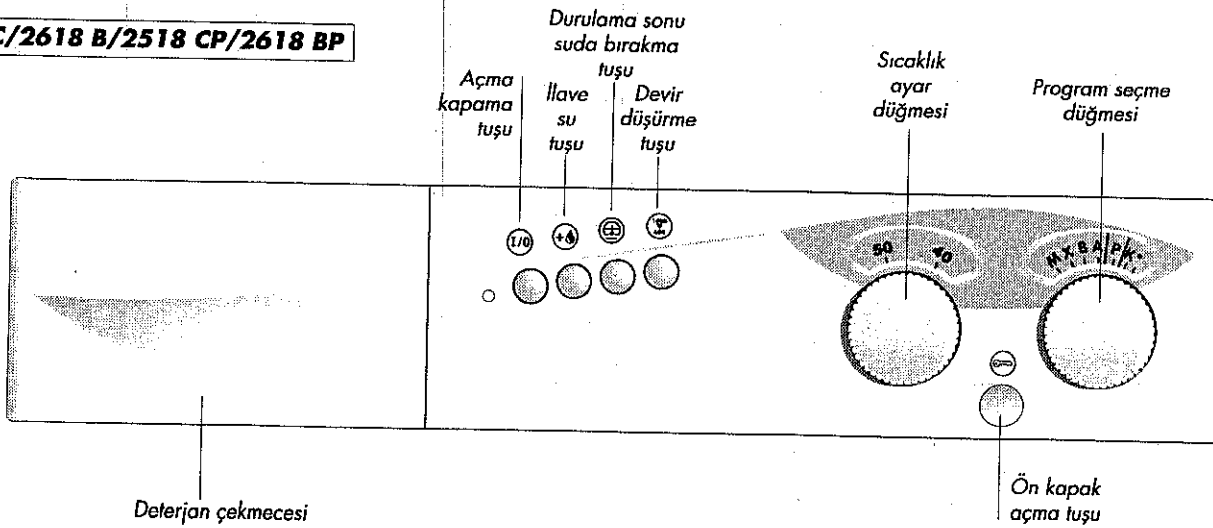

Yonlar

kullanarak makinenizin durulamalar esnasında alacağı su miktarını artırabilirsiniz. Böylece hassas ciltlerin çamaşırlar bilecek deterjandan dolayı etkilenme riski azaltılmış olur.

onu suda bırakma

ı sentetik ve yünlü, programlarının bitiminde hemen boşaltmayacaksanız, susuz ortamda buruşmalarını önlemek için basarak çamaşırları son durulama suyu içinde bekletebilirsiniz. Bu işlemden sonra tekrar "  " tuşuna basarak öğünüz yerden devam edebilirsiniz. Çamaşırlarınıza uygun sıkma devirleri uygulandıktan sonra makineniz programını tir. Eğer çamaşırlarınıza sıkma programı uygulanmasını istemiyorsanız, program düğmesini P konumuna getirerek de kalan suyu tahliye edebilirsiniz.


me (2518C/2618B/2518 CP/2618 BP)

k, pamuklu ve sentetik programlarda sıkma devirlerini 600 devir/dakika ile sınırlandırabilirsiniz. Yünlü sıkma hızı /dakika olarak kalacaktır. (2518 CP ve 2618 BP modellerinde sıkma hızı 1100 devir/dakikadır)

m (2524B)

şırlar için kullanılmalıdır. Bu fonksiyon yıkama süresini kısaltır.



sıkma devri ayar düğmesi (2524B)

ı düğme kullanılarak pamuklularda 1200 devir/dakikaya kadar, sentetiklerde ise 700 devir/dakikaya kadar sıkma arı yapılabilir. Ayrıca çamaşırlarınıza sıkma uygulamak istemiyorsanız, devir ayar düğmesini "  " konumuna tiriniz.



4. BÖLÜM

Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması

hazırlamak için içeriye doğru bastırınız. Düğme "klik" sesiyle dışarı çıkacaktır. Yan sayfadaki Program Seçim Tablosuna göre, miktarına, kir derecesine ve yıkama sıcaklıklarına göre uygun programı belirleyiniz. Program düğmesini sağa doğru döndürerek seçtiğiniz program harfine getiriniz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra düğmeye tekrar bastığınızda düğme içeriye gömülecektir. Bu işlemle oynamasını önleyecektir.

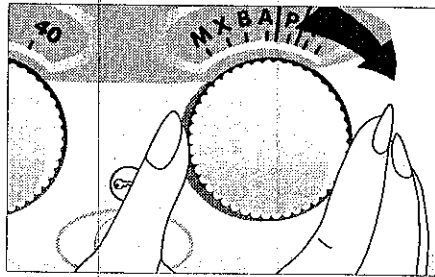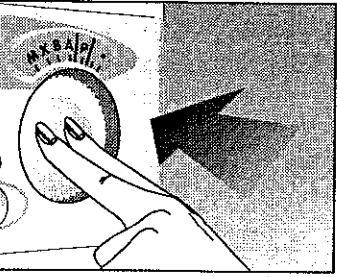

Programı ve sıkma devri ayar düğmesini (2524B için) (istediğiniz yöne) çevirerek istediğiniz sıcaklığı ve sıkma devrini seçiniz. Programı "I" konumundayken musluk suyu sıcaklığı ile yıkama yapılır. Makinenizin çamaşırlarınıza sıkma uygulamasını ayar düğmesini "☒" konumuna getiriniz. Kullanmanız gereken yardımcı fonksiyon tuşlarına basınız.

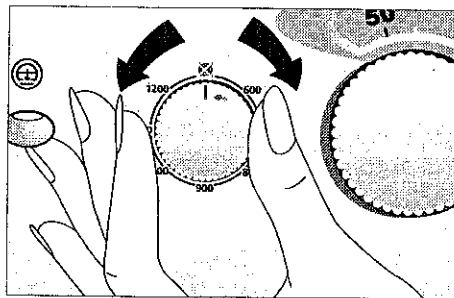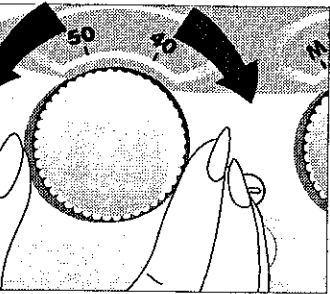


Tablosu

	PROGRAM	PROGRAM İSMİ	SICAKLIK AYARI (°C)		DETERJAN BÖLMESİ	ÖN YIKAMA	İLAVE SU	DURULAMA SONU SUDA BIRAKMA	HIZLI PROGRAM (2524B)	DEVİR DÜŞÜRME (2518C/2618B /2518 CP /2618 BP)	MAKSİMUM AĞIRLIK
			BEYAZLAR	RENKLİLER							
Pamuklu ve keten	A	Ön yıkamalı pamuklu	60-90	40-50	I + II	*	*		*	*	6 kg.
Pamuklu ve keten	B	Ön yıkamasız pamuklu	30-90	30-50	II		*		*	*	6 kg.
Pamuklu ve keten	X	Kısa pamuklu	30-60	30-50	II		*		*	*	6 kg.
Pamuklu, keten veya renkliler	M	Mini pamuklu	I -40	I -40	II		*		*	*	6 kg.
Keten çamaşırlar için sıkma	C	Sıkma								*	
Sentetik, sentetik karışımı	D	Ön yıkamalı sentetik	40-60	40-50	I + II	*		*	*	*	2.5 kg.
Sentetik, sentetik karışımı	F	Ön yıkamasız sentetik	30-60	30-40	II			*	*	*	2.5 kg.
Renkli sentetikler	G	Kısa sentetik	I -40	I -40	II			*	*	*	2.5 kg.
Yün kollar	J	Yünlü	I -40	I -40	II			*			1.5 kg.
Yünlü narin sıkma	H	Narin sıkma									
	P	Pompa									

Yıkama düğmesini sadece makinanız kapalı (açma / kapama düğmesi kapalı konumda) iken kullanınız. Makinanız çalışırken program değiştirmeyiniz.



ma

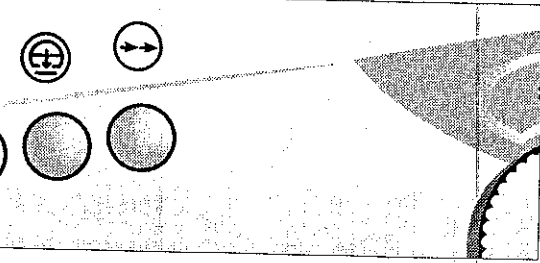


"Açma/kapama" tuşuna basarak programı başlatabilirsiniz. Tuşa basıldıktan sonra kapatılmış olan ön kapak birkaç saniye içinde kendiliğinden kilitlenecektir.

rogram düğmesi dönerek program adımlarını takip eder. Deterjan çekmecesindeki yumuşatıcı bölmesine yumuşatıcı ilama suyuna katılır. **"Durulama sonu suda bırakma"** tuşuna basılmışsa, makina sıkma yapmaz. Bu tuşa tekrar programı ile program sona erdirilebilir. Sıkma uygulanmak istenmiyorsa "⊕" tuşu basılı bırakılır ve **"Açma/kapama"** getirilip, program düğmesi **P** pozisyonuna getirildikten sonra tekrar **"açma/kapama"** tuşuna basılarak makinenin sitasıyla boşaltılır.

boşaltılması

r sona erdiğinde kendiliğinden durur. **"Açma/kapama"** tuşuna basarak makinenizi kapatınız. Program sona erdikten ön kapağı **"kapak açma"** tuşuna basarak açabilirsiniz. Daha sonra muslukları kapatınız, basılı olan tuşları tekrar e getiriniz. Çamaşırları çıkardıktan sonra ön kapağı açık bırakarak makinenin içini havalandırınız.

ları son sıkmadan sonra program düğmesinin **C**'den sonraki çizgi hizasına gelmesiyle biter.
durulama sonu suda bırakma" tuşuna basılmamışsa, program düğmesinin H sıkma programından
esiyle biter.

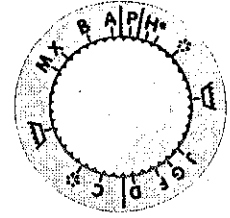

Yıkama programının herhangi bir aşamasında elektriğin kesilmesi ve bir süre sonra tekrar gelmesi
durumunda çamaşır makineniz programa kaldığı yerden devam edecektir. **Bu durumun makinenize
herhangi bir zararı yoktur.**

leri

R

MLARI


ankli pamuklu ve ketenleri yıkamada kullanılır.

rogram (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

rogram (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

(ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

(ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

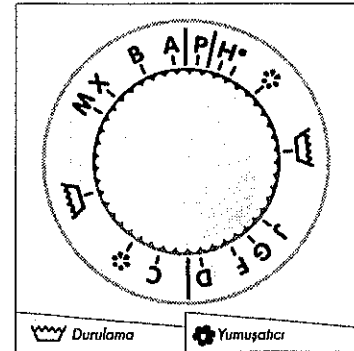

gramları sonunda çamaşırlara sıkma uygulanır. Program sona erdiğinde çamaşırlara tekrar sıkma uygulanması istenirse, C'ye getirilerek ilave sıkma işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca makinanız, bu programlarda durulamalar arasında sıkma uygular. Böylece makinanızın durulama etkinliği daha da artmış olur. (2524B, 2618B ve 2618 BP modellerinde, an sıcaklığa erişilince program hızlı olarak tamamlanır.)

KLER

RAMLARI

sentetik ve ütülenmeyen pamuklu çamaşırların, perdelerin yıkanmasında kullanılır. Çamaşırlar daha fazla su ile hassas bir

sentetik program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

sentetik program (ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

gram (ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

gramı.

mları sonunda çamaşırlara en fazla 700 devir/dakika narin sıkma işlemi uygulanır. Çamaşırlara tekrar narin sıkma istenirse, program düğmesi H'ye getirilerek ilave sıkma yapılabilir.


ri kullanılırken istenirse "durulama sonu suda bırakma" fonksiyonu seçilebilir.

ER

le yünüler en iyi şekilde yıkanır. Bu program ön yıkamasız olup ana yıkama, 3 durulama ve narin sıkma . J programı kullanılırken istenirse "durulama sonu suda bırakma" fonksiyonu seçilebilir. programı. J programı seçilirken "durulama sonu suda bırakma" tuşuna basılmazsa çamaşırlara 500 sıkma programı uygulanır. H narin sıkma programı, eğer sentetik program seçilmişse sentetik sıkma, yünü yünü sıkma yapar.


5. BÖLÜM

Bakım ve temizlik

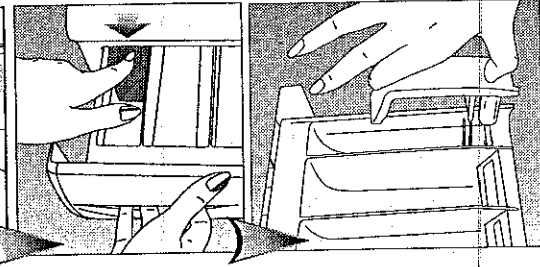

anla deterjan çekmesinde birikebilir. temizlemek için şekildeki gibi yumuşatıcı noktasına basarak, çekmeceyi kendinize doğru çekin ve lavaboda bol suyla yıkayınız.

çindeki renkli parça) 30-40 yıkamada bir temiz. Sifonu yerinden çıkarmak için önce sifonu çıkarınız. Tıkanmaması için içindeki yumuşatıcı temizledikten sonra sifonu yerine takıp iyice sıkı ediniz.

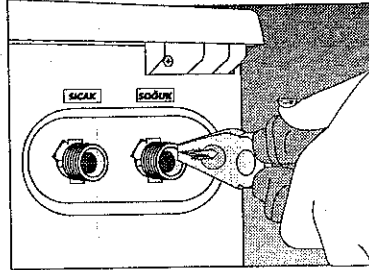

Giriş suyu filtreleri

Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanalarının ucunda ve su giriş hortumlarının musluğa takıldığı düz ucunda birer adet filtre vardır. Bu filtreler suyun içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini önler. Filtrelerin 30 - 40 yıkamada bir temizlenmesi gerekir. Bunun için, muslukları kapatınız. Su giriş hortumlarını çözünüz. Su giriş vanalarındaki filtrelerin üzerini ince bir fırça ile temizleyiniz. Filtreler çok kirli ise pense ile yerinden çekip temizleyebilirsiniz. Su giriş hortumlarının düz ucunda bulunan filtreleri ise contası ile beraber yerinden elle çıkarıp, musluk altında iyice temizleyiniz. (Tek (soğuk) su girişli makinalarda 2 adet, çift (sıcak-soğuk) su girişli makinalarda 4 adet filtre vardır.)

Hortum

Özellikle soğuk bölgelerde don tehlikesi olduğundan, makineniz soğuk bir yerde duruyorsa kullanılmadığında pompa ve hortumlarda kalan suyun pompa filtresi çıkartılarak boşaltılması gerekir. Su giriş hortumları da musluktan sökülerek boşaltılmalıdır.




sinin temizlenmesi

yıkama suyunun tahliyesi esnasında taş lifi gibi yabancı maddelerin tahliyesini önleyerek pompanın ömrünü uzatır. Filtrenin her 30 - 40 gün bir temizlenmesi faydalıdır.


Filtre kapağının açma vidasını çekiniz. Tekmeliğin açma vidasını uçlu tornavida veya anahtar ile 90° açıya getiriniz. Filtre kapağını açmadan önce filtre kapağının altına kalan az miktarda suyu filtre kapağının altına dökülmesini engellemek için altına bir kap koyunuz. Filtreyi döndürerek çıkarınız. Üzerindeki maddeleri temizledikten sonra;

aynı yönde çevirerek yerine

patıp açma vidaları ile

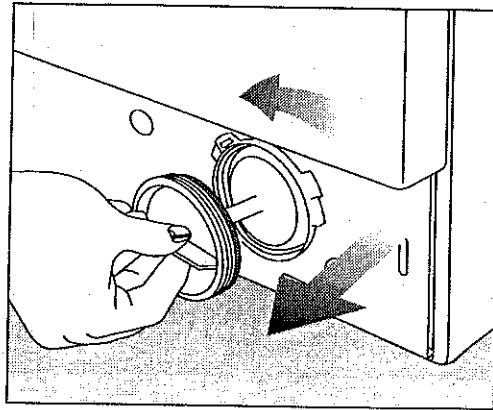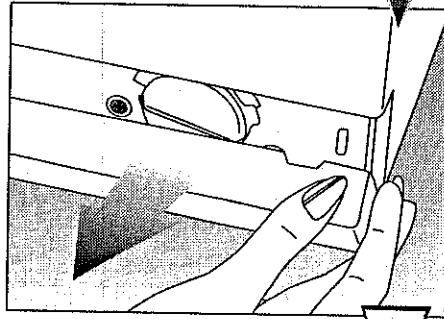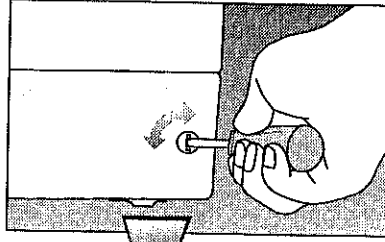

Dikkat!
Filtre yerine
tam
oturmazsa
su kaçarır.

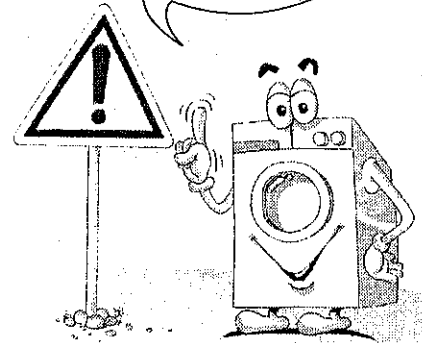


6. BÖLÜM

Montaj


... tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Tesisatınız hazır değil ise ehliyetli bir tesisatçı tarafından gerekli hazırlıklar

Emniyetlerin çıkarılması

... nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gerekir. Bunun için,

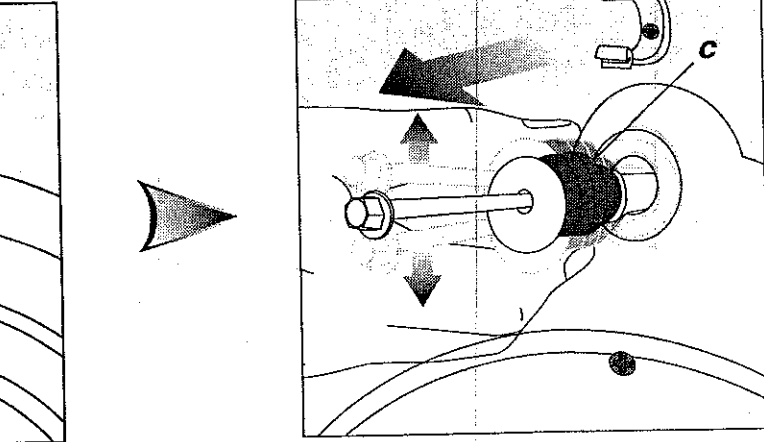

2. Nakliye emniyetleri çekilerek çıkarılır.

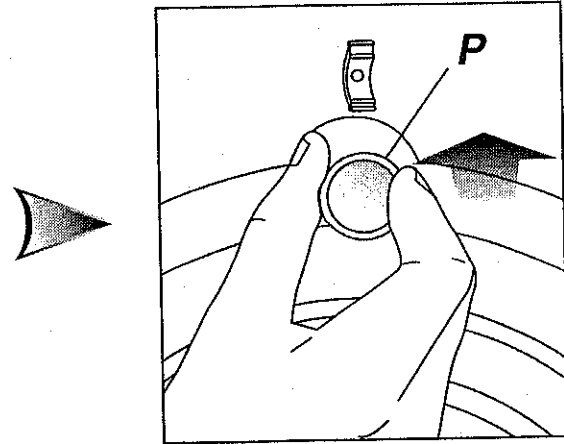


3. Nakliye emniyetlerinin boşalttığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.

... dikkatli Herhangi bir nakliye sırasında tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini ... Çamaşır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyınız.

... asla halı kaplı zemin üzerine yerleştirilmemelidir. Aksi takdirde makineniz alttan hava alamayacağı ... parçaları aşırı ısınabilir. Bu durum ise makinenizin arızalanmasına neden olabilir.

Ayarlanması

ssiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için,
le düzgün ve dengede durması
dört ayağı da ayarlanabilir. Önce
unu gevşetiniz. Ayağı ayarlayarak
sonra plastik kontra somunu yukarı

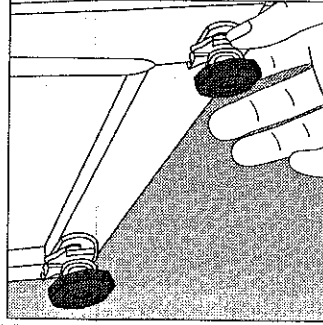


Arı umu

Makine ile birlikte verilen özel hortumlar makine üzerindeki su giriş vanalarına bağlanır. Kırmızı hortum veya kırmızı yazılı hortum sıcak su girişi, mavi veya mavi yazılı hortum ise soğuk su girişi içindir.


Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızmalarını engellemek için, hortum ambalajı içine (çift su girişli modellerde 4 adet, diğer modellerde 2 adet) lastik conta konmuştur. Bu contaların, hortumun her iki tarafındaki bağlantılarda kullanılması gerekir.

erleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol aya çıkabilecek su kaçaklarını ve bunun vereceği zararları önlemek eyi kullanmadığınız zamanlarda, **muslukları kapalı tutunuz.**

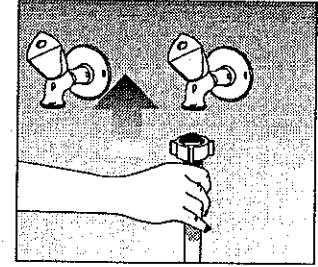

Musluktan en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır. (Pratik olarak 1 bar, tam açılmış musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)


Makinanıza, hortumun dirsekli ucunu takınız. Hortumun somunlarını el kuvveti ile sıkınız, ingiliz anahtarı kullanmayınız.

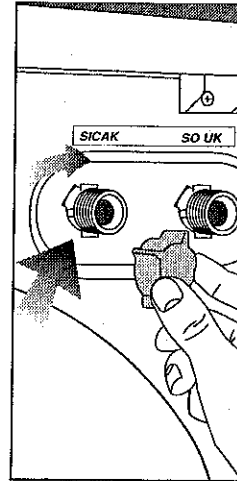

2524 B modeli kör tapa kullanılarak tek su girişli olarak da kullanılabilir. Kör tapa sıcak su vanasına bağlanmalıdır.


Bağlantı yerinden su sızmaması için lastik conta kullanılmalıdır.

ya da küvet kenarına takılabilir. Hortum
ortumu lavabo ya da küvete asıldığında,
la düşmeyecek şekilde sabitlenebilir.

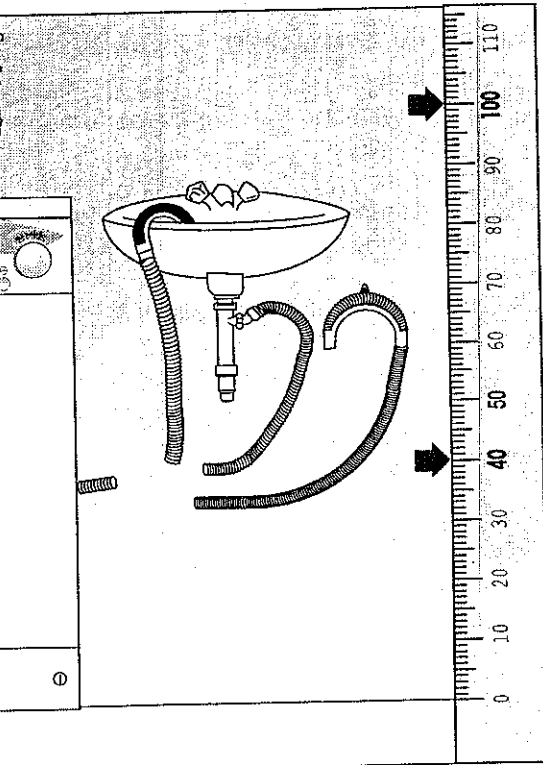

doğrudan kirlı su boşaltma deliğine ya da
đine takılan özel uca bağlanabilir.
n çok **100 cm** yükseđe takılmalıdır.

4. Elektrik bağlantısı

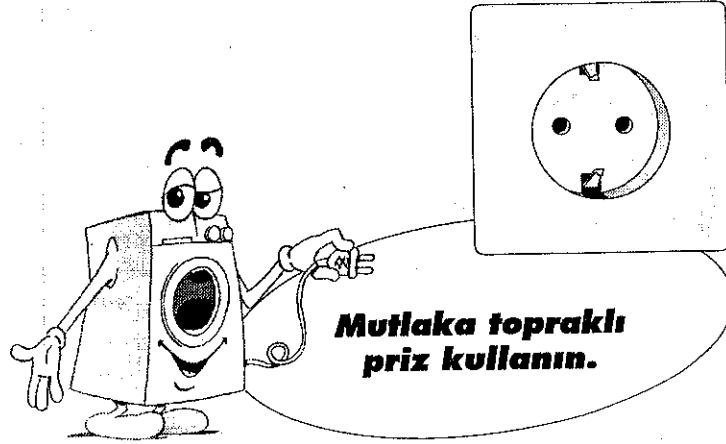

Çamaşır makinesinin ana şebeke kablosu
ucundaki topraklı fişini, mutlaka uygun voltaj
ve akımla beslenen topraklı prize takınız.