

2518 CF

2524 BF

2618 BFS

Çamaşır Makinesi

Kullanma Kılavuzu

BEKO

1 amaşır Makinenizin Teknik Özellikleri


Modeller	2518 CF	2524 BF	2618 BFS
Maksimum kuru amaşır kapasitesi (kg.)	7	7	7
Yükseklik	(cm.) 85	85	85
Genişlik	(cm.) 60	60	60
Derinlik	(cm.) 59	59	59
Net ağırlık	(kg.) 74	74	74
Elektrik girişi	(V/Hz.) 220/50	220/50	220/50
Toplam akım	(A) 10	10	10
Toplam Güç	(W) 2100	2100	2100
Yıkama-durulama devri	(dev/dak) 52	52	52
Sıkma devri	(dev/dak maks.) 1000	1200	1000
	Tek su girişi	Çift su girişi	Çift su girişi

Ürün kalitesini arttırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.

Klavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir.

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Çamaşır Makineniz

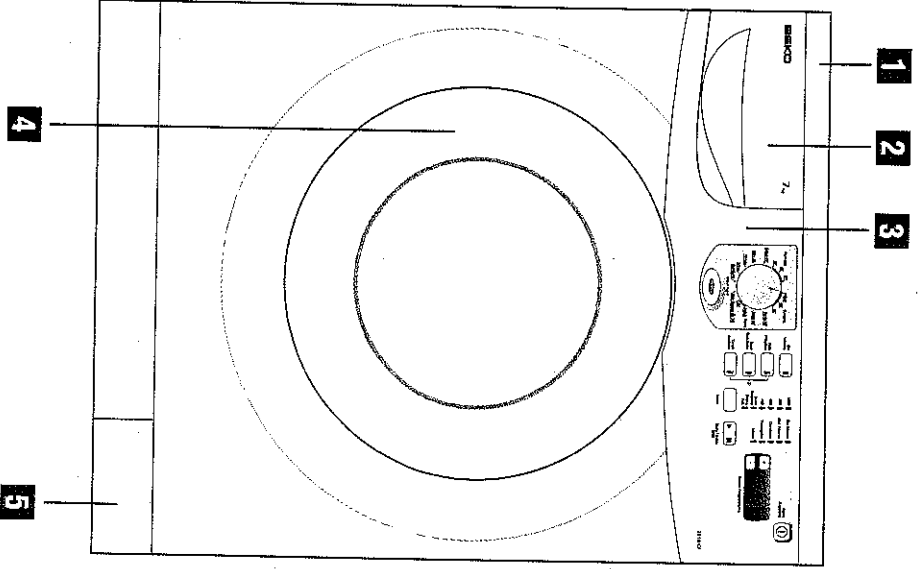

- 1** Üst Tabla
- 2** Deterjan Çekmecesi
- 3** Ön panel
- 4** Ön kapak
- 5** Filtre kapağı

Enerji Etiketlemesi Bilgileri

Marka	BEKO	BEKO	BEKO
Model	2518 CF	2524 BF	2618 BFS
Mamül kategorisi	Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi	Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi	Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi
Enerji verim sınıfı	A	A	A
Enerji tüketimi (kWh)	1.19	1.19	1.19
Yıkama performans sınıfı	A	A	A
Yıkama performans sınıfı	C	B	C
Sıkma verimi (%)	62	53	62
En yüksek sıkma devri (d/d)	1000	1200	1000
Kuru çamaşır kapasitesi (kg)	7	7	7
Su tüketimi (lt)	49	49	49
Program süresi (dakika)	130	130	130
Yıllık enerji tüketimi (kwh)	238	238	238
Yıllık su tüketimi (lt)	9800	9800	9800

Yıllık tüketim değerleri, standart 60 derece pamuklu programında 200 yıkama baz alınarak hesaplanmıştır. Bu, dört kişilik bir aile için ortalama yıllık tüketime karşılık gelmektedir.

* Enerji Etiket programı (EN 60456)

Su tüketimi, enerji tüketimi ve program süresi, su basıncı, su sertliği ve sıcaklığı, çevre sıcaklığı, çamaşır cinsi ve miktarı, yardımcı fonksiyon seçimi ve şebeke voltajındaki değişimlere bağlı olarak yukarıdaki tablodan farklılık gösterebilir.

Yıkama etkinliği deterjan kalitesi ve saklama koşullarına da bağlıdır.

2 Uyarılar

Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Çamaşır makineniz 220 Volta göre ayarlıdır.

Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 Amperlik bir sigorta bağlatın.

Transformatörü ya da transformatörsüz kullanımında, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek zarardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Makinenizi kullanma hazır duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi'ni, temiz su tesisatınız ve su gideriniz uygun değilse ehliyetli bir tesisatçıyı çağırın.

Makineniz asla hal kaplı zemin üzerine yerleştirilmemelidir. Aksi takdirde makineniz alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınabilir. Bu durum ise makinenizin arızalanmasına neden olabilir.

Makina kurulurken sıcak su ve soğuk su musluklarının doğru bağlandığından emin olun. Aksi takdirde çamaşırlarınız yıkama sonunda sıcak çıkarılır ve yıpranabilir.

Makinanın şebeke kablosu/fişi bozulduğunda mutlaka yetkili servisi çağırın.

Su giriş hortumlarının eski olmasına dikkat edin. Eskimiş/kullanılmış su giriş hortumlarınızı tekrar kullanmayın. Çamaşırlarınızda tıka bırakmasına neden olabilir.

İlk çalıştırma işlemi, makinenizi çamaşır yıkamaya hazırlamak için, çamaşır yüklemeyen, deterjanlı olarak Parıtklı 90°C programında yapın. Oto tarmicisi iş kıyafeti gibi çok kırı çamaşırları yıkadktan sonra makineyi temizleme işlemini tekrarlamaz tavsiye edilir.

Çamaşır makinesinin performansı, makinenin, suyun ve kullanılan temizlik maddesinin bileşik etkisine de bağlıdır. Kalitesiz ve niteliğine uymayan temizlik maddeleri kullanıldığında lekeler sabitleşecektir. Lekeli çamaşırlarınızı makinenizde yıkamadan önce ilerdeki sayfalarda bahsedildiği şekilde temizlemeye özen gösterin.

Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

Makineniz elektrik kesilip geldiğinde tekrar çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Açma/Kapatma tuşuna basarak programı iptal edemezsiniz. Elektrik geldiğinde makina kaldığı yerden programa devam edecektir. Programı İPTAL etmek için Başlat/Bekle/İptal tuşuna 3 sn. basın. (Bkz. Program İptali)

Yardımcı fonksiyon tuşlarından ÖN YIKAMA tuşunun ışığı yanıp sönüyorsa, makineniz çocuk kilidi konumundadır. (Bkz. Çocuk kilidi sayfası)

Program takip göstergesi üzerindeki DURULAMA ışığı yanıp sönüyorsa, su kesik veya musluklar kapalı olabilir. Musluklarınızı kontrol edin. Makinenizi kapatıp tekrar çalıştırın. Arıza devam ediyorsa makinenizin fişini prizden çekin, muslukları kapatın ve yetkili servisi çağırın.

Program takip göstergesi üzerindeki YUMUŞATICI ışığı yanıp sönüyorsa, program seçim anahtarı ara konumda kalmıştır. Program seçim anahtarını çevirerek programınızı tekrar ayarlayın. Uyarı devam ediyorsa yetkili servisi çağırın.

Program başlatılmıyor veya program seçimi yapılamıyorsa, altyapı kaynaklı problemler (Şebeke gerilimi, su basıncı vb.) yüzünden makine kendini korumaya almış olabilir. Bu nedenle programı başlatamaz veya program seçimi yapamazsanız Başla/Bekle/İptal tuşuna 3 sn. basarak makinayı fabrika ayarlarına getirin. (Bkz. Program İptali)

Yetkili Servis çağırılması gereken uyarıların çoğu genel olarak altyapı kaynaklıdır. Bu nedenle müdahale etmeden Yetkili Servisi çağırmanız önerilmektedir.

3 Ön Hazırlık

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lüften şu noktalara dikkat ediniz:

- Fişi taktınız mı ?
- Boşaltma hortumunu uygun şekilde bağladınız mı ?
- Ön kapağı kapatmış mı ?
- Musluğu açmış mı ?

Makinenizin montajını kendiniz yapıyorsanız lütfen ilk önce "Montaj" bölümünü okuyun.



Yıkancak çamaşırların ayrılması

Çamaşırları cınslarına (pamuklu, keten, sentetik, yünü vb.), kırıklık derecelerine ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırınız. Beyaz çamaşırları renklerle birlikte yıkamayın. Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi, tül perde korniş düğmelerini vb. sert cisimleri çıkarın veya çamaşır filesi içine alın. Cepleri boşaltın. Fermuarları kapatın ve düğmeleri ilikleyin. Bebek çamaşırı gibi çok ufak çamaşırların köruk arasına, kazan içine, pompa filtresine, hortum içine vs. kaçmaması için yastık kılıfı gibi büyük çamaşırların içine veya özel çamaşır filesine koymanız tavsiye edilir. Lekeli çamaşırlar için Pratik ve yararlı bilgiler bölümüne bakın. Makineniz "Makinede yıkanabilir" veya "Keçeleşmez" etiketi olan yünüleri özel yünü program ile zarar vermeden yıkayabilir.

"Makinede yıkanmaz" veya "elde yıkama yapınız" yazan hassas çamaşırlar (ipek, sat yün, kashmir vb) özel tasarılanmış elde yıkama programında yıkanabilir.

Ön kapağın açılması

Bunun için kapak açma tuşuna basın. Makinenin ön kapağı, güvenlik için sadece makine çalışmadığı konumlarda açılabilir. Şekildedir.

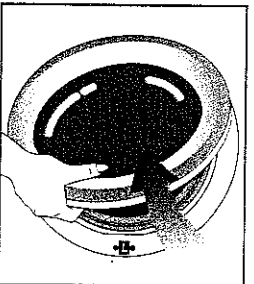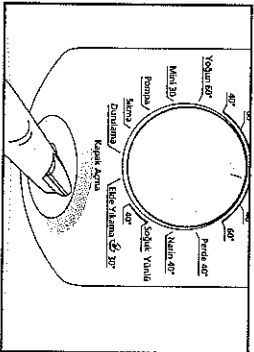

Çamaşırların makineye konulması


Çamaşırları makinenin içine açarak ve sıkıştırmadan doldurun. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştirin. Kapağı kapatırken, kapak ile lastik körüğün arasına çamaşır sıkışmasına dikkat edin. Ön kapağı iterek kapatın. Ön kapak iyice kapanmazsa yıkama başlanmaz.

Deterjan ve yumuşatıcı seçimi

Deterjan miktarı suyun sertliğine, çamaşır miktarına, çamaşırın kirlilik derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır. Eğer çamaşırınız az kirlî ve/veya suyunuz düşük sertlikte ise deterjan ambalajlarında önerildiği gibi daha az miktarda deterjan kullanınız. Aksi takdirde aşırı köpük ile karşılaşabilirsiniz. Makinenizde, otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş deterjan kullanılmalıdır. Klor ya da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri kullanmaktan kaçınin. Toz deterjan ve yumuşatıcıyı deterjan çekmeceisinin uygun bölmelerine koyunuz ve deterjan çekmesini kapatın.



Perde programında ön yıkama otomatik olarak yapılır. Ön yıkama deterjanı veya deterjansız yapılabilir.

Yumuşatıcıyı ambalajında önerildiği kadar (genellikle < 100 ml; yani 1 çay bardağı) doldurun. "MAX" işaretli yeri asla geçmeyin. Daha fazlası sifon (d) yoluyla yıkama suyuna karışır ve ziyan olur. Bu durumda yumuşatıcıyı yeniden doldurmanız gerekebilir. Yumuşatıcı zamanla koyulaşmışsa içine biraz su koyarak sulandırmak gerekir. Çünkü koyu yumuşatıcı sifonu tıkar ve akışı engelleyebilir.

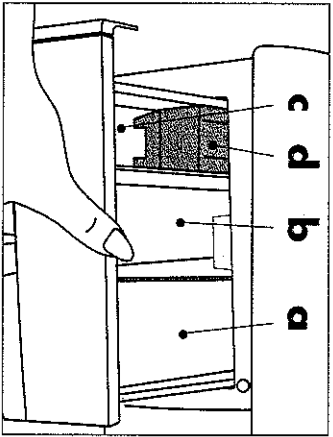


- Bölme I, ön yıkama için toz deterjan gözü.
- Bölme II, ana yıkama için toz deterjan gözü.
- "☼", yumuşatıcı gözü
- Sifon

Kontrol Panosu

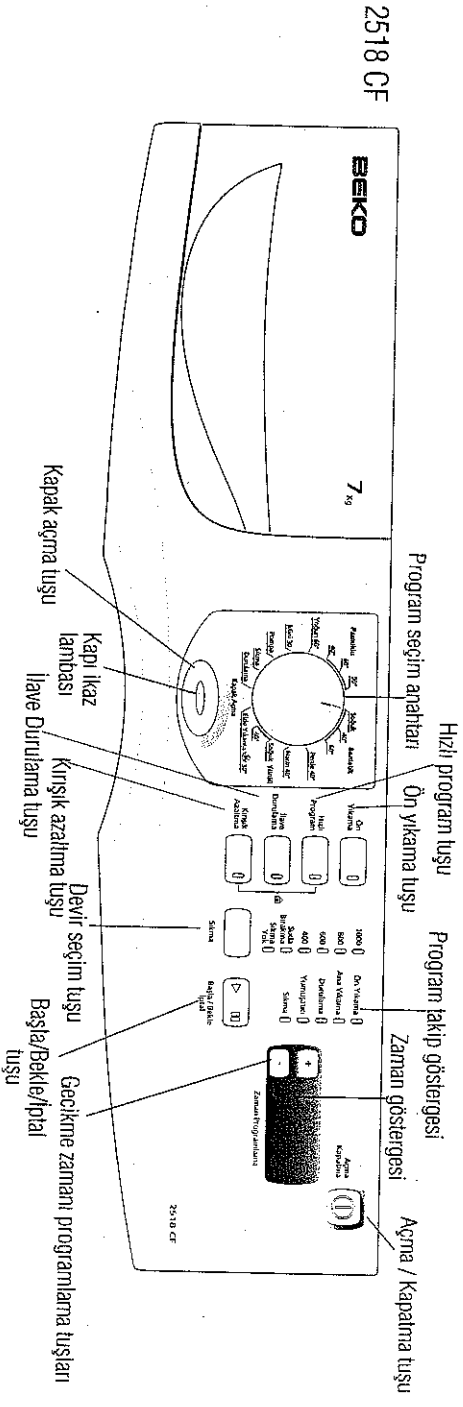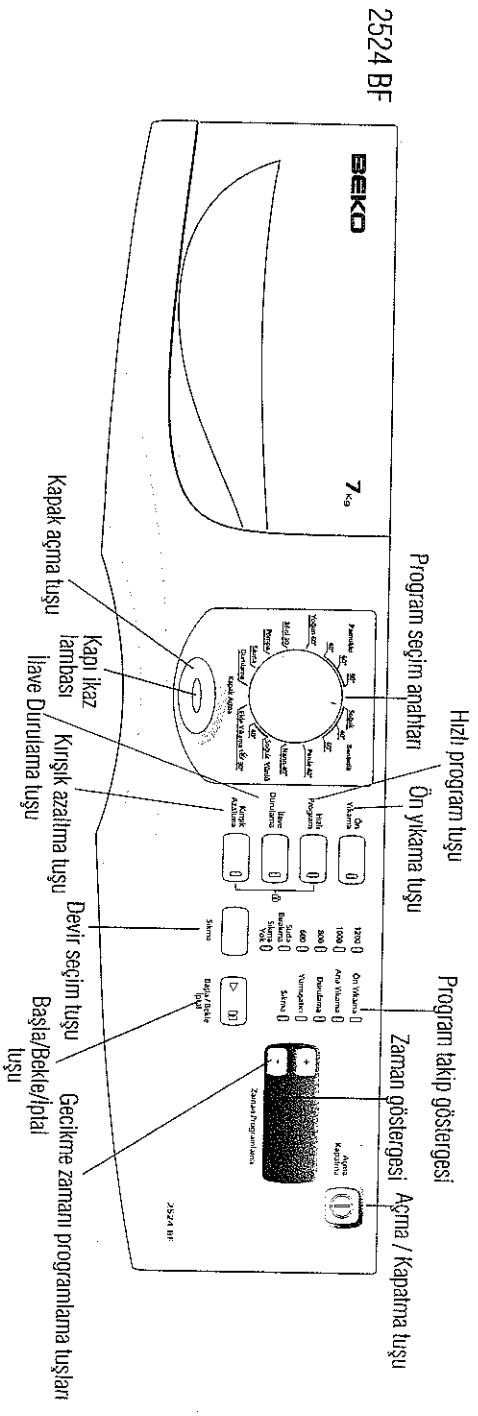

Kontrol Panosu

2618 BFS

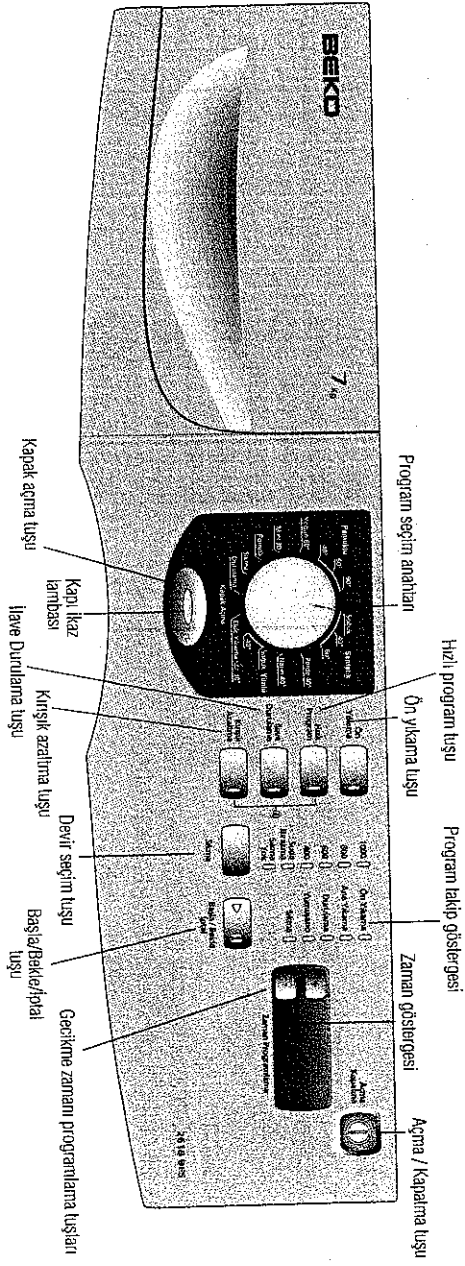

Yardımcı Fonksiyonlar

Ön Yıkama

Çok kirlili çamaşırları yıkamak için pamuklu ve sentetik programlarında bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Hızlı Program

Çok kirlili olmayan çamaşırları yıkama süresinin kısaltılmasını sağlar ve durulama sayısını azaltır. Bu fonksiyon pamuklu ve sentetik programlarında kullanılabilir. Program süresini yaklaşık 45 dakika kısaltır.

İlave Durulama

Bu fonksiyonu kullanarak mevcut durulama sayısını artırabilirsiniz. Böylece hassas dillerin çamaşırları üzerinde kalabilecek deterjandan dolayı etkilene riski azalmış olur.

Kırıksık azaltma

Kırışması istenmeyen çamaşırları bu fonksiyon ile birlikte yıkatabilir. Bu fonksiyon pamuklu, yorgan, sentetik ve narin programlarda seçilebilir. Böylece çamaşırlarda oluşabilecek kırışmalar en aza indirilmiştir olur. Kırıksık azaltma seçildiğinde ilgili program için önerilerden daha az çamaşır yüklenmesi daha iyi sonuç verecektir. Böylece özel yıkama ve sıkma profili ile oluşabilecek kırışıklıklar azaltılarak çamaşırları kolay ütülenebilir hale gelecektir.

Devir Seçim Tuşu












Devir seçim tuşunu kullanarak çamaşırlarınızı makinenizin modeline göre 1200 d/d veya 1000 d/d ya kadar sıkırabilirsiniz. Makineniz çamaşırlarınızı korumak için, sentetik programlarında 800 d/d nin üzerinde, yünü programlarında 600 d/d üzerinde, sıkma devri seçimine izin vermez. Çamaşırlarınızı sıkma yaptırmasızın çıkarmak isterseniz "Sıkma Yok" seçeneğini kullanın.


Çamaşırlarınızı sentetik ve yünü programların bitiminde hemen boşaltmayacaksanız, susuz ortamda buruşmalarını önlemek için suda bırakma seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu durumda "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basarsanız sıkma yapmadan pompa yaparak programı bitirir. Eğer sıkma yapmak istiyorsanız, bu konumda dilediğiniz sıkma devrini seçerek "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basmalısınız.

2524 BF	2314 BF	2618 BFS
1200 <input type="checkbox"/>	1000 <input type="checkbox"/>	
1000 <input type="checkbox"/>	800 <input type="checkbox"/>	
800 <input type="checkbox"/>	600 <input type="checkbox"/>	
600 <input type="checkbox"/>	400 <input type="checkbox"/>	
Suda <input type="checkbox"/>	Suda <input type="checkbox"/>	
Bırakma <input type="checkbox"/>	Bırakma <input type="checkbox"/>	
Sıkma <input type="checkbox"/>	Sıkma <input type="checkbox"/>	
Yok <input type="checkbox"/>	Yok <input type="checkbox"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Sıkma	Sıkma	

4 Program Seçimi ve Makinenizin Çalıştırılması

Çamaşır makinenizin fişini takın. Açma/Kapatma anahtarına basarak makinenizi açın. Kapak açma tuşuna basarak ön kapığı açın. Çamaşırlarınızı, önerilen maksimum yüklenme kapasitesini aşmadan yükleyin, kapığı kapatın. Program Seçim İhtiyasına bakarak çamaşırın cinsine, miktarına, kir derecesine ve yıkama sıcaklıklarına göre uygun programı belirleyin. Program seçimi anahtarını yıkama yapmak istediğiniz program - sıcaklık konumuna getirin. Seçtiğiniz programa bağlı olarak uygun devri seçin. Kullanmanız gereken yardımcı fonksiyon tuşlarına basın.

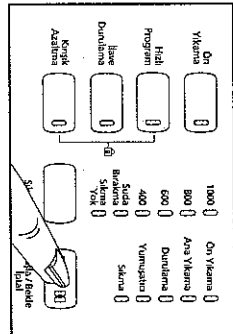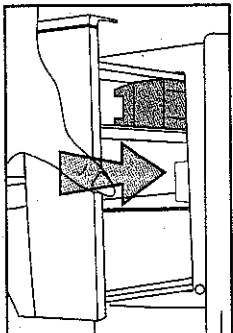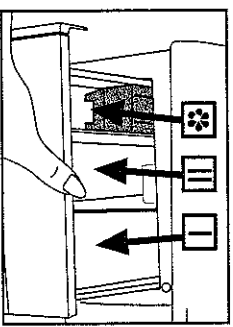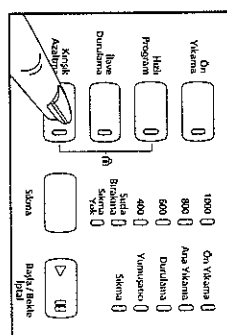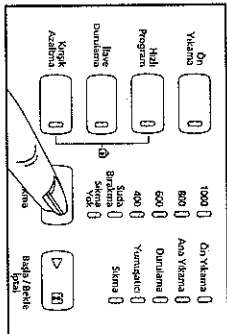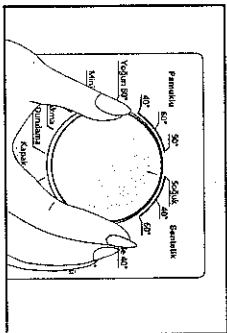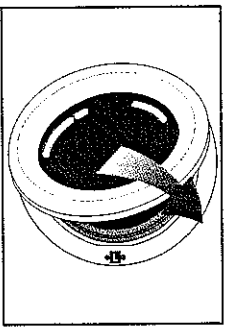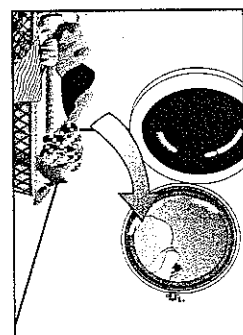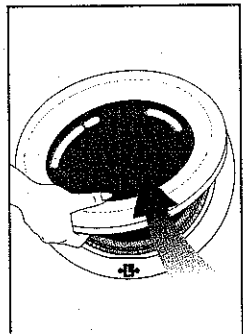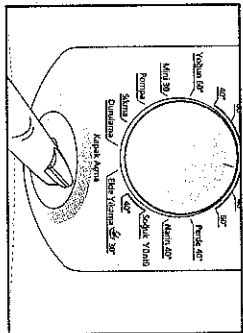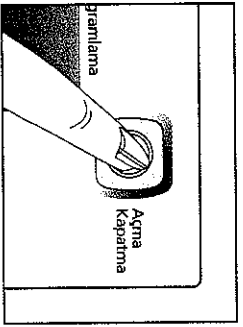

Ardından, makineniz için uygun deterjan ve yumuşatıcıyı koyarak deterjan çekmesini kapatın. Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak makinenizi çalıştırın. Bu esnada Başla/Bekle/İptal tuşunun  ışığı yanar. Makineniz çalıştığında makinenizin hangi adımda olduğunu program göstergesinden takip edebilirsiniz.

Program seçim tablosu

Program	Çamaşır tipi	Azami Yük (kg)	Program Tanımı	Program Süresi (dk)	Su tüketimi (lt)	Enerji tüketimi (kWh)	Ön Yıkama	Hızlı Program	İlave Durulama	Kırıksık Azaltma
Pamuklu 90	Çok kirlili ısıya dayanıklı pamuklu, kelen	7	Ana yıkama/ 3 durulama/ 3 ara sıkma /Son Sıkma	136	55	2.26	•	•	•	(kapasite 2.5kg)
Pamuklu 60*	Normal kirlili ısıya dayanıklı pamuklu, kelen	7	Ana yıkama/ 3 durulama /3 ara sıkma /Son Sıkma	130	49	1.19	•	•	•	(kapasite 2.5kg)
Pamuklu 40	Az kirlili veya ısıya hassas pamuklu	7	Ana yıkama/ 3 durulama/ 3 ara sıkma /Son Sıkma	133	49	0.50	•	•	•	(kapasite 2.5kg)
Yoğun 60	Çok kirlili ısıya dayanıklı pamuklu, kelen (babet ve iç çamaşırları vb)	7	Ana yıkama/ 4 durulama/ 4 ara sıkma /Son Sıkma	169	70	1.35			*	(kapasite 2.5kg)
Sentetik 60	Normal kirlili ısıya dayanıklı pamuklu/sentetik karışımı	3	Ana yıkama/ 3 durulama/ 3 ara sıkma /Son Sıkma	112	50	1.02	•	•	•	(kapasite 1.5kg)
Sentetik 40	Az kirlili veya ısıya hassas pamuklu/sentetik karışımı	3	Ana yıkama/ 3 durulama/ 3 ara sıkma /Son Sıkma	110	50	0.50	•	•	•	(kapasite 1.5kg)
Sentetik Soğuk	Çok Az kirlili veya ısıya hassas pamuklu/sentetik karışımı	3	Ana yıkama/ 3 durulama/ 3 ara sıkma /Son Sıkma	90	50	0.16	•	•	•	(kapasite 1.5kg)
Perde 40	Tül perdeler için özel program	2	Ön yıkama/ Ana yıkama/ Ara sıkma yok / Özel kırıksık açma son sıkma /Son Sıkma	125	65	0.55	■		■	■
Narin 40	Narin, Hassas sentetik,pamuklu karışımı	2	Ana yıkama/ 3 durulama/ Ara sıkma yok /Son Sıkma	66	60	0.35			•	(kapasite 1.5kg)
Yünü 40	Yünü ve makinada yıkanabilir eliketi olan hassas karışım	1.5	Ana yıkama/ 3 durulama/ 1 Ara sıkma /Son Sıkma	60	50	0.35			•	
Yünü Soğuk	Yünü ve makinada yıkanabilir eliketi olan hassas karışım	1.5	Ana yıkama/ 3 durulama/ 1 Ara sıkma /Son Sıkma	53	50	0.04			•	
Elite Yıkama 30	İpeklili, kasınlı, makinada yıkanamaz eliketi olan çamaşırlar için özel program (1 kez kullanılmış eşotman, havlu vb)	1	Ana yıkama/ 2 durulama/ Ara sıkma yok / Son Sıkma	43	40	0.15				
Mini	Çok az kirlili ve az miktardaki çamaşırlar için özel program (1 kez kullanılmış eşotman, havlu vb)	2.5	Ana yıkama/ 2 durulama/ Son Sıkma	30	50	0.15				
Durulama	Durulama Programı	7	3 durulama/ 2 ara sıkma/ Pamuklu Son Sıkma	50	40	0.12				
Sıkma	Sıkma Programı	7	Pamuklu Son Sıkma	15	-	0.01				
Pompa	Pompa Programı	-	Pompa	2	-	-				

*: Enerji Etiketi programı: (EN 60456)


Su tüketimi, enerji tüketimi ve program süresi, su basıncı, su sertliği ve sıcaklığı, çamaşır cinsi ve miktar, yardımcı fonksiyon seçimi ve şebeke voltajındaki değişimlere bağlı olarak yukarıdaki tablodan farklılık gösterebilir.

Kışın su giriş sıcaklığı düşüştüğü zaman ve altyapının geçersiz olduğu bölgelerde Pamuklu 60 programı yerine Yoğun 60 programı seçilebilir.

Çocuk kilidi



Çamaşır yıkarken tuşlara basıldığında makinenizin program akışının etkilenebilmesi için makinenizde çocuk kilidi bulunmaktadır. Çocuk kilidi için yıkama işlemi başlandıktan sonra yukarıdan aşağıya ikinci ve üçüncü sırada bulunan yardımcı fonksiyon düğmelerine aynı anda basın (üç saniye boyunca). Ön yıkama yardımcı fonksiyonu sürekli olarak yanıp sönecektir. Çocuk kilidi, çamaşır makinenizin Açma/Kapatma anahtarları hariç bütün tuşlarının işlevlerini yapmalarını engelleyecektir.

Program sonunda kapıyı açmak veya program sırasında programa müdahale etmek için çocuk kilidini açmanız gerekir. Bunun için aynı tuşlara basarak çocuk kilidini devreden çıkarın. Çocuk kilidi durumunda olduğunu gösteren ön yıkama yardımcı fonksiyonunun yanıp sönmeyeceği sona erecektir.

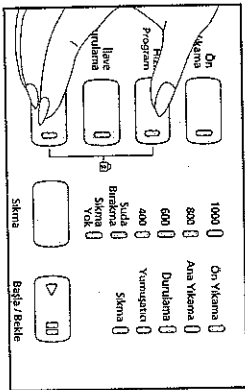

Açma/Kapatma

"Açma/Kapatma" anahtarına basarak makineyi program seçimine hazır hale getirebilirsiniz. "Açma/Kapatma" tuşuna basıldığında kapı ikaz lambası "kapı açılabilir" anlamında yanar. Makinenin panosunda ayarlı bulunan programa göre ilgili program, devir ve zaman bilgilerinin ışıkları yanar. Makineyi kapatmak için tekrar "Açma/Kapatma" anahtarına basılır. Bu sırada ekranda "Başla/Bekle/ptal" tuşunun ışığı yanar. Bu, programın başladığı anlamına gelir.

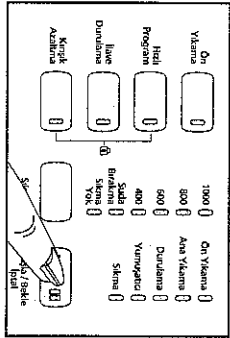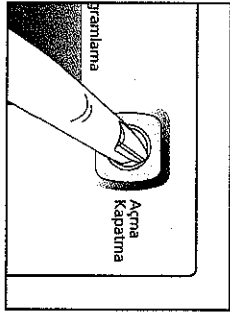

"Açma/Kapatma" tuşuna basılması kesinlikle programın başladığı anlamına gelmez.

Makinenin programa başlaması için "Başla/Bekle/ptal" tuşuna basmanız gereklidir.

Fonksiyon Seçimi

Seçilen programa bağlı olarak seçilebilen yardımcı fonksiyonlar her bir fonksiyona ait tuşa basılarak seçilir. Seçilen fonksiyonun ışığı yanar. Bazı yardımcı fonksiyonlar beraber seçilmediklerinden birine basıldığında diğeri söner. Örneğin pamuklu programında ön yıkama ve hızlı program beraber seçilmez. Ön yıkama programı seçildikten sonra hızlı program tuşuna basılır ise hızlı program tuşunun ışığı yanar, ön yıkama fonksiyonunun ışığı söner.

Makine çalışmaya başladıktan sonra program takip göstergesindeki ilgili ışık seçilen programa göre yanar. Bu esnada makinenin sağ tarafındaki zaman göstergesinde ilgili programın bitiş süresi gösterilmektedir.



Program Akışı

Program ilerledikçe zaman göstergesinde gösterilen süre azalacaktır. Her adım atıldığında bir önce gerçekleştirilen adımların ışıkları ile beraber yanar.

Ön yıkama program takip adımı sadece "Ön yıkama" yardımcı fonksiyonu seçildiğinde yanar.

Program Sonu

Program sonlanacağı sırada program takibi göstergesindeki tüm ledler yanar. Zaman göstergesindeki süre kapı açılması için 1-2 dakikadır. Bu süre sonunda kapı ikaz lambası yanar.

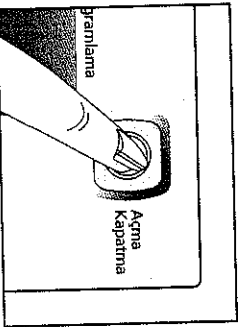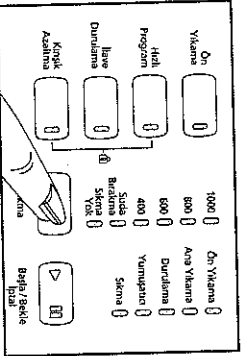

Program bittikten sonra pano üzerindeki tüm ledler ayarlı olan son programa göre yanar. Program göstergesi zamanı ayarlı olan programın süresini gösterir ve makine ikinci bir çalışmaya hazır hale gelir. Makineyi kapatmak için "Açma/Kapatma" anahtarına basın.

Makineniz çalışırken sular kesilirse, çalışmakta olan program ilerlemez. Programı devam ettirmek için Açma/Kapama anahtarına basın. Program ilerleyecektir.

Çamaşırların boşaltılması



Makineniz, programlar sona erdiğinde kendiliğinden durur. Muslukları kapatın. 1-2 dakika sonra kapı ikaz lambası yandığında tuşa basarak kapağı açın. "Açma/Kapatma" anahtarına basarak makinenizi kapatın. Çamaşırları çıkardıktan sonra ön kapağı açık bırakarak makinenin içini havalandırın. Körüğün içini kontrol edin ve silin.

Program Başlama Süresini Geciktirme

Makinenin sağ tarafında bulunan zaman göstergesinden programa başlamadan önce gecikme yapılabilir. Bu sayede programın istenilen süre sonunda bitmesini sağlamış olur. Gecikmeleri 30 dakikalık zaman dilimleri ile ilerletebilirsiniz. Gecikme süresini ayarlardan ve elinizi "+" veya "-" tuşlarından çektikten sonra göstergede normal program süresinin üzerine gecikme süresi eklenerek programın bitiş süresi gösterilir.

Örneğin normal program süresi 2 saat 16 dk. olan bir programa 2 saat gecikme uygulamak istediğinizde zaman göstergede ekrandaki "+" tuşuna 2 saat gecikme ayarlanacak şekilde ilerletin. Elinizi tuştan çektikten sonra toplam süre 4.16 dk. olarak görülecektir.


Gecikme yapıldıktan sonra programın başlaması için mutlaka "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basılması gerekir. Programınız 2 saat sonra başlayacaktır.

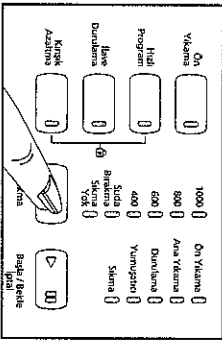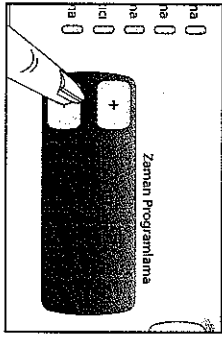

Program İptali

Programın başında seçili programı iptal etmek istediğimizde "Başla/Bekle/İptal" tuşuna 3 sn. süre ile basılır. Bu süre sonunda "Başla/Bekle/İptal" tuşunun ışığı sönererek seçili programın ışıkları yanar ve program ayarları tekrar yapılabilir.

Programın ortasında iptal işlemi yapmak istediğimizde "Başla/Bekle/İptal" tuşuna 3 sn. bastıktan sonra program takip göstergesindeki ışık "Sıkma" konumuna gider. Makine pompa yapar ve kapı açılabilir. İkaz lambasının yanması için 1-2 dk. beklemek gerekir.

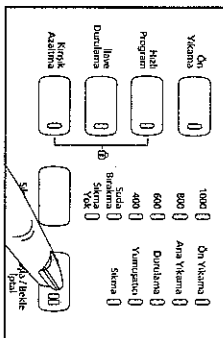


5 Bakım ve temizlik

Deterjan çekmececi

Toz deterjan artıkları zamanla deterjan çekmeccesinde birikebilir. Deterjan çekmeccesini temizlemek için şekildedeki gibi yumuşatıcı gözündeki sifonun işaretli noktasına basarak, çekmeceyi kendinize doğru çekiniz. Çekmeceyi lavaboda bol suyla yıkayınız.



Sifon

Sifon (deterjan çekmeccesi içindeki renkli parça) kirlendiğe temizlemeyi ihmal etmeyin. Sifonu yerinden çıkarmak için önce deterjan çekmeccesini çıkarın. Tıkanmaması için içindeki yumuşatıcı artıklarını temizleyin. Temizledikten sonra sifonu yerine takıp iyice oturup oturmadığını kontrol edin.

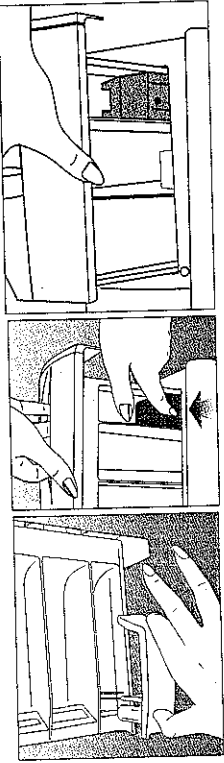

Giriş suyu filtreleri

Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanalarının ucunda ve su giriş hortumlarının musluğu takıldığı düz ucunda birer adet filtre vardır. Bu filtreler suyun içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini önler. Filtrelerin kirlendiğe temizlenmesi gerekir. Bunun için, muslukları kapatınız. Su giriş hortumlarını çözünüz. Su giriş vanalarındaki filtrelerin üzerini ince bir fırça ile temizleyiniz. Filtreler çok kirlî ise pense ile yerinden çekip temizleyebilirsiniz. Su giriş hortumlarının düz ucunda bulunan filtreleri ise contası ile beraber yerinden elle çıkarıp, musluk altında iyice temizleyiniz. (Tek (soğuk) su girişi makinelerde 2 adet, çift (sıcak-soğuk) su girişli makinelerde 4 adet filtre vardır.)

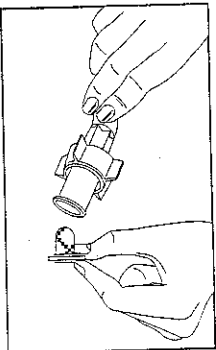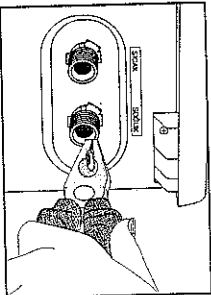

Hortum


Özellikle soğuk bölgelerde don tehlikesi olduğundan, makineniz soğuk bir yerde duruyorsa kullanılmadığında pompa ve hortumlarda kalan suyun pompa filtresi çıkartılarak boşaltılması gerekir. Su giriş hortumları da muslukları sökülerek boşaltılmalıdır.

Pompa filtresinin temizlenmesi

Makinanızda yıkama suyunun tahliyesi esnasında düğme, kumaş lifi gibi yabancı maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filtrenin kirlenlikçe temizlenmesi faydalıdır.


Bunun için:

Önce makinenizin fişini çekin. Makinenin sağ alt köşesindeki filtre kapağını, kapağın üzerindeki işaretli alana bastırarak açın.


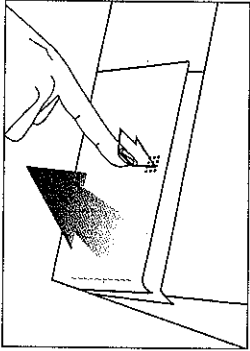


Sıcak su tehlikesi: Makinenin içinde 15 lt. , 90°C sıcaklıkta su olabilir. Filtreyi dikkatli açın.

Filtreyi açmadan önce, makinenin içindeki suyu pompa çıkış hortumuyla boşaltın. Pompa çıkış hortumunu yuvasından çekin. Suyu boşaltmak için uygun bir kağıt ayarlayın, hortumun tıpasını açın. Hortumdan su boşalması bittiğinde tıpasını takarak yuvasına yerleştirin.

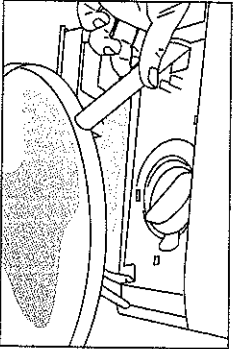

Filtreyi çevirerek açın, içeride kalan suyu (max 30 ml) filtre kapağına boşaltın. Filtre içinde kalan kalıntılar varsa temizleyin. İşiniz bitince filtreyi saat yönünde çevirerek kapatın. Filtre kapağını bastırarak kapatın.

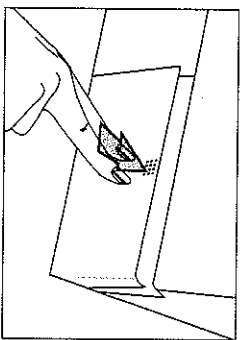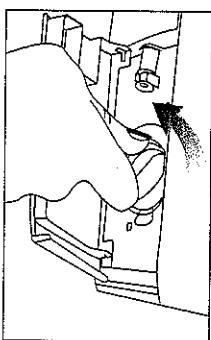

Dikkat!

Filtre ve hortum tıpası yerine tam oturmazsa su kaçırır.


6 Montaj

İlk montaj işlemi yetkili servis tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Tesistatınız hazır değil ise ehliyetli bir tesisatçı tarafından gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.

Nakliye emniyetlerinin çıkartılması

Makine çalıştırılmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gerekir. Bunun için;


1. "C" civataları uygun bir anahtar yardımıyla saat yönünün tersine çevrilerek iyice gevşetilir.
2. Nakliye emniyetleri çekilerek çıkarılır.
3. Nakliye emniyetlerinin boşalttığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.

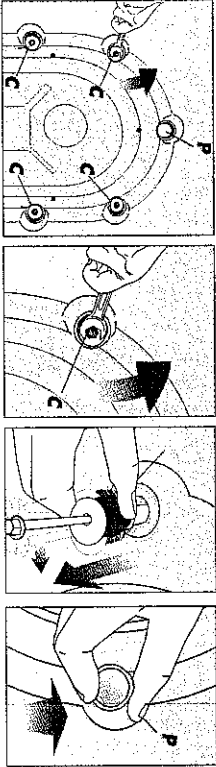

Lütfen dikkatli! Herhangi bir nakliye sırasında tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini saklayın.
Gamaşır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyın.

Ayakların ayarlanması


Makinenizin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Makinenizin dört ayağı ayarlanabilir. Önce plastik kontra somununu gevşetiniz. Ayağı ayarlayarak dengeyi sağladıktan sonra plastik kontra somunu yukarı doğru sıkıştırınız.

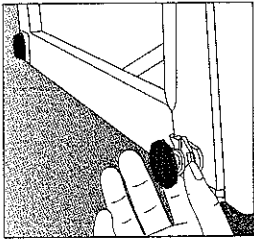

Su bağlantıları

Su giriş hortumu

Makine ile birlikte verilen özel hortumlar makine üzerindeki su giriş vanalarına bağlanır. Kırmızı hortum veya kırmızı yazılı hortum sıcak su girişi, mavi veya mavi yazılı hortum ise soğuk su girişi içindir. Makinenize, hortumun dirseki ucunu takınız. Hortumun somunlarını el kuvveti ile sıkınız, İngiliz anahtar kullanmayınız.

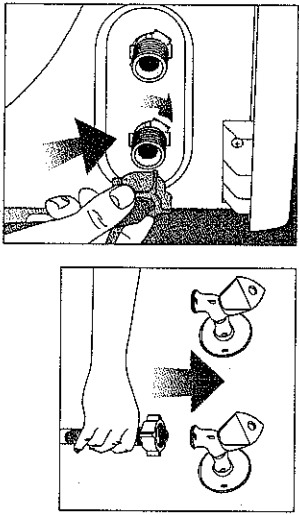

Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızmalarını engellemek için, hortum üzerine veya ambalajı içine (çift su girişli modellerde 4 adet, diğer modellerde 2 adet) lastik conta koymuştur. Bu contaların, hortumun her iki tarafındaki bağlantılarda kullanılması gerekir. Makine tarafındaki contalar hortum filtre kanalına oturmalıdır.

Bağlantı yerleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra muslukları sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol ediniz. Ortaya çıkabilecek su kaçaıklarını ve bunun vereceği zararları önlemek için, makineyi kullanmadığınız zamanlarda, muslukları kapalı tutunuz.

Musluktan en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır. (Pratik olarak 1 bar, tam açılmış musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)

Çift su girişli modeller kör tapa kullanılarak tek su girişli olarak da kullanılabilir. Kör tapa sıcak su vanasına bağlanmalıdır. Bağlantı yerinden su sızması için lastik conta kullanılmalıdır.

Tek su girişli ürünü sıcak su musluğuna bağlamayın. Aksi durumda, ürün korumaya geçebilir.

Elektrik bağlantısı


Mutlaka topraklı priz kullanın.

Çamaşır makinesinin ana şebeke kablosu ucundaki topraklı fişini, mutlaka uygun voltaj ve akımla beslenen topraklı prize takınız.

Su boşaltma hortumu

Su boşaltma hortumunu lavabo ya da küvet kenarına takılabilir. Hortum kırılmamalıdır. Boşaltma hortumunu lavabo ya da küvete asıldığında, hortum dirseği parçasıyla düşmeyecek şekilde sabitlenebilir. Boşaltma hortumunun ucu, doğrudan kirli su boşaltma deliğine ya da lavabonun çıkış dirseğine takılan özel uca bağlanabilir.

Hortum, en az 40, en çok 100 cm yüksekçe takılmalıdır.

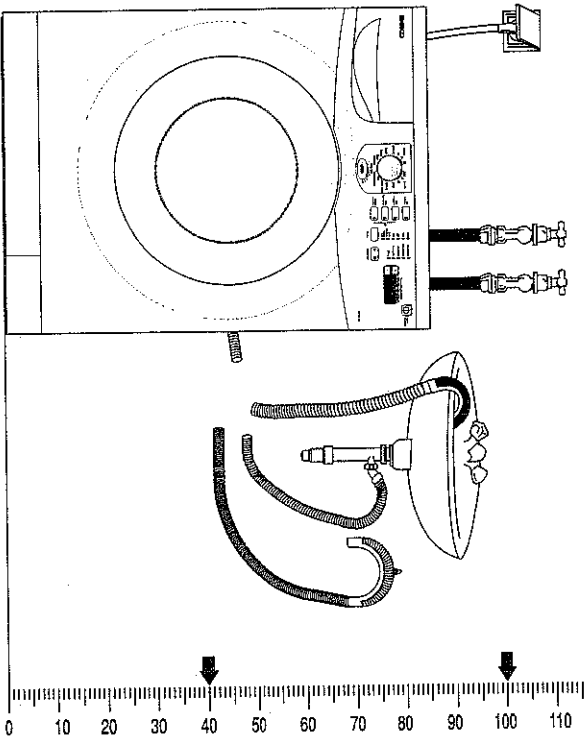


Boşaltma hortumunu gidere 20 cm 'den fazla sokulmamalıdır, gerekiyorsa boyu kısaltılabilir.


Boşaltma hortumuna ve su giriş hortumuna, ek yapılmamalıdır. Gerektiğinde, yetkili servisinizden, uzun hortum bağlanmasını talep edebilirsiniz.


7 Pratik ve yararlı bilgiler


Aşağıda vereceğimiz leke çıkarma reçeteleri yalnızca yıkanabilir dokumalar için uygulanabilir. Özel cins kumaşlar için üreticinin önerilerine uyulmalıdır.


 Alkolli içkiler: Önce soğuk suyla daha sonra gliserin ve suyla silinip sirkeli suyla durulanmalıdır.


 Ayakkabı cilası: Kumaşı zedelemekten dolayı yavaşça kazıyınız. Deterjanla ovalayıp durulayınız. Çıkamazsa 2 ölçü suya 1 ölçü saf alkol (96°) koyarak ovalayınız. İlk suda yıkayınız.


 Çay ve kahve: Lekeli kumaş bir kap ağzına gererek üzerine kumaş cinsinin dayanabileceği kadar sıcak su döktünüz. Çamaşır tipi uygun ise çamaşır suyu ile yıkayınız.

 Et suyu-yumurta: Leke kurumuşsa kalıntıları çıkartıp soğuk suya bastırılmış bir sünger veya yumuşak bezle siliniz. Deterjanla ovalayarak sulandırılmış çamaşır suyuyla yıkayınız.

 Hardal: Lekeye gliserin sürüp deterjanla ovalayarak yıkayınız. Leke çıkmıyorsa alkolle siliniz. (Renkli ve sentetik kumaşlarda 1 ölçü alkol, 2 ölçü su karışımı kullanılmalıdır.)


 Çikolata ve kakao: Bir süre soğuk suya bastırınız. Sabunla veya deterjanla ovaladıktan sonra, kumaş cinsinin izin verdiği sıcaklıkta yıkayınız. Yağ lekesi kalmışsa oksijenli su (%3 oranında) ile siliniz.


 Domates salçası: Birikintileri kazıyıp soğuk suda 40 dakika kadar bastırınız. Deterjanla ovalayıp yıkayınız.


 Çiklet: Çikletin üzerine bir parça buz koyup lekeyi sertleştiriniz. Kumaşı zedelemekten çikleti kazıyınız.


 Gres ve yağ lekesi: Önce kalıntıları silip lekeyi deterjanla ovalayınız. İlk sabunlu suda yıkayınız.


 Mürekkep: Lekeli yeri soğuk suya tutarak mürekkepli suyun akması bitene kadar bekleyiniz. Daha sonra limonlu su ve deterjanla ovalayınız. Beş dakika bırakıp yıkayınız.


 Kan lekesi: Soğuk suda 30 dakika kadar bastırınız. Şayet leke çıkmıyorsa aynı sürede su+amonyak (4 litre suya 3 çorba kaşığı amonyak) karışımına bastırınız.


 Krema, dondurma ve süt: Soğuk suya bastırıp lekeli yeri deterjanla ovalayınız. Çıkmıyorsa kumaşa uygun ölçüde beyazlatıcı uygulayınız.

 Küf: Küf lekeleri kısa süre içinde temizlenmelidir. Leke deterjanlı suyla yıkanmalı, çıkmıyorsa oksijenli suyla (%3 oranında) silinmelidir.


 Yağlı boya: Leke kurumadan tiner kullanılarak çıkarılmalıdır. Daha sonra deterjanla ovalanıp yıkanır.

 Ot lekesi: Lekeyi deterjanla ovalayınız. Kumaş beyazlatıcı kullanılabilir cinstense, çamaşır suyu ile yıkayınız. Yünlüler alkolle ovalanmalıdır. (Renkiler için 1 ölçü saf alkol+2 ölçü su karışımı)


 Yanık lekesi: Kumaş beyazlatıcı kullanmaya elverişli ise yıkama suyunu ilave edilebilir. Yünlülerdeki fazla yanıklar için leke üzerine oksijenli suya batırılmış bir bez örtülür. Bunun üzerine kuru bir bez konarak tutulur. İyice durulanır ve yıkanır.

 Meyve: Lekeli kumaş bir kap ağzına gererek üzerine soğuk su döktünüz. Leke sıcak su kullanılmadan soğuk su ile silinmeli ve gliserin uygulanmalıdır. Birkaç saat beklendikten sonra, birkaç damla beyaz sirke ile silinip durulanmalıdır.


Çamaşırlarda rastlanılan uluslararası işaretlerin anlamları

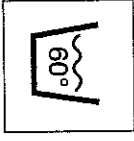


Yıkama suyu sıcaklığı

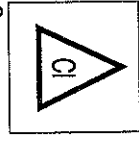

Çamaşır suyu kullanılabilir

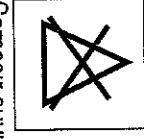

Çamaşır suyu kullanılmaz

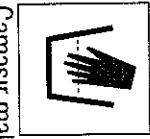


Çamaşır makinesinde yıkanmaz




Kuru temizlemeye verilmez




Sıklıktan asarak kurutma tavsiye edilir

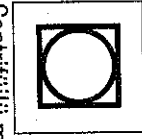


Santrifüjli makinede kurutulabilir

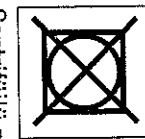


Santrifüjli makinede kurutulmaz

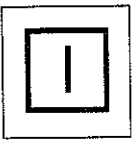


Düz bir yere sererek kurutma tavsiye edilir

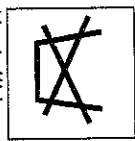


Keskinlikle suyla yıkanmaz

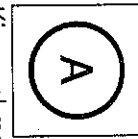

Kimyasal metotla temizlenebilir

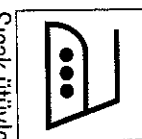


Sıcak ütüyle ütülebilir

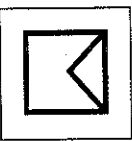


İpe asarak kurutma tavsiye edilir



İlk ütüyle ütülebilir

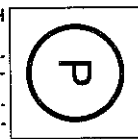

Temizleyiciye verilebilir

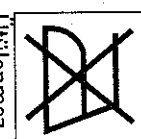

Ütülenmez